*Multisens*

*Sensation*

*Color*

# Notice d'utilisation

GRANDFORM

# Edito

Depuis 30 ans, Grandform conçoit, développe et commercialise des baignoires balnéo sophistiquées, qui ont pour vocation de répondre à vos besoins de détente, de bien-être et de sérénité. Elles se veulent belles, efficaces, faciles d'utilisation et d'entretien.

Nos baignoires répondront aux besoins de votre corps grâce à des massages variés et efficaces, mais aussi grâce à des fonctionnalités annexes telles que Chromotherm, Aromatherm ou Musicatherm…

Nous vous proposons ce manuel pour apprivoiser au plus vite toutes les fonctions de votre baignoire Grandform, et tirer le meilleur de votre baignoire.

Nous espérons qu'elle saura répondre aux mieux à vos exigences.

Merci d'avoir choisi Grandform comme partenaire bien-être.

**Votre bain**

La durée conseillée d'une séance de balnéomassage est de 10 à 20 minutes. Selon vos envies, vous pourrez opter pour :

- Un bain frais et tonifiant à 32° C
- Un bain confort à 37° C
- Un bain ultra décontractant à 39° C

Pensez à bien remplir votre baignoire avant de mettre les fonctions de balnéomassage en route, de manière à ne pas faire fonctionner la pompe à vide, et ainsi prolonger la durée de vie de votre baignoire. N'utilisez jamais de produits moussants ou détergents lorsque votre système fonctionne. Les massages s'arrêtent automatiquement au bout de 20 minutes.

# SENSATION POOL

## Equipements

- 5 ou 6 maxi buses chromées (version Dynamic), ou 14 microbuses chromées et 4 hydrojets dorso-lombaires chromés (version Classic)
- 1 clavier à effleurement avec affichage des menus déroulants
- 1 spot chromo 21 couleurs
- 1 détecteur électronique de niveau d'eau

## Fonctions

- massage créneau
- turbo avec variation de puissance
- massage drainage sur le turbo
- massage vague turbo
- aromatherm : diffuseur de brume aromatique
- ozone
- maintien en température à 38°C
- Balnéo Clean : assèchement automatique + désinfection par air ozoné

## Mode d'emploi

Votre clavier à effleurement

Un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système SENSATION POOL.
Utilisez les **touches à effleurement** pour mettre en route ou arrêter les différentes fonctions qui vous sont proposées à l'écran.

Après la mise sous tension de votre baignoire, patientez une minute avant d'utiliser le clavier de contrôle afin que les touches optiques puissent s'adapter à la lumière ambiante.
A la première mise sous tension ou après une coupure de courant, l'afficheur propose au choix **différentes langues** en rotation automatique : Français, Español , Nederlander, Deutsch, English, Italiano. Pour sélectionner la langue souhaitée, poser le doigt sur la touche ok.
Pour revenir aux différents choix, recouvrez les 3 touches optiques, simultanément.
Dans le choix des fonctions, un maintien sur la touche 'ok' permet le **retour au début de la liste** déroulante.

Une fois la langue sélectionnée, votre clavier vous accueillera par le message suivant : «Bonjour, remplir la baignoire svp».
La baignoire remplie, votre clavier affichera soit «bienvenue, l'eau est à XX° C», soit le temps de massage restant, une fois que vous aurez démarré votre séance de balnéo.

# SENSATION POOL

Les différentes fonctions accessibles par votre clavier :

- *Démarrer la pompe ok / Arrêter la pompe ok :* le massage **eau** se met en route et s'arrête

- *Démarrer le turbo ok / Arrêter le turbo ok :* le massage **turbo** se met en route et s'arrête, il augmente la puissance du massage eau pour vous apporter plus de tonicité et masser les muscles en profondeur.

- *Régler le débit du turbo ok* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : vous régler la **puissance** de votre massage comme il vous semble, de 1 à 10.

- *Démarrer massage turbo créneau ok / Arrêter massage turbo créneau ok :* un massage tonique se met en route et s'arrête : il alterne la **mise en route & l'arrêt** du turbo en séquences de 2 secondes.

- *Démarrer massage turbo vagues ok / Arrêter massage turbo vagues ok :* le turbo se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**

- *Démarrer le drainage ok / arrêter le drainage ok :* le massage turbo vient stimuler votre **circulation sanguine**, en vous massant des pieds jusqu'au dos, en 3 zones successives

- *Régler le drainage* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : réglez la puissance de votre drainage de 1 à 10

- *Massage zone x ok / reprise du drainage ok :* vous pouvez **amplifier l'effet du drainage** sur une zone de votre corps en particulier en arrêtant le drainage sur la zone de votre choix

- *Activer l'ozone ok / désactiver l'ozone ok :* de l'ozone vient se mélanger en faible quantité à l'eau pour favoriser la pénétration des **oligo-éléments** et nettoyer les pores de votre peau

- *Démarrer chromo ok / Arrêter chromo ok :* méthode d'harmonisation par les couleurs, elle exerce une action physique, psychique et émotionnelle. Des **séquences lumineuses** se succèdent dans l'eau du bain.

# SENSATION POOL

- *Arrêt sur couleur ok :* vous pouvez choisir d'**arrêter le défilement** des couleurs sur une couleur en particulier

- *Démarrer spot ok / Arrêter spot ok :* met en route le **spot** sur la couleur blanche

- *Maintien en température de l'eau ok / Désactiver le maintien en température ok :* l'eau de votre bain sera **maintenue à 38°** grâce à une résistance chauffante placée dans la baignoire entre l'aspiration dans la baignoire et la pompe (la pompe se met en route automatiquement dès que la température descend en-dessous de 38° C)

- *Démarrer Aromatherm ok / arrêter Aromatherm :* une **brume aromatisée** vient compléter votre séance de balnéo. Veillez à n'utiliser que les essences aromatiques Grandform qui ont été spécialement élaborées pour cet usage et en utilisation directe (sans dilution). Au choix : romarin, eucalyptus, lavande ou orchidée. Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel. Pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur, merci de vous reporter à la page XX.

- *Après avoir vidé votre baignoire :* **Cycle d'assèchement**. Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement, 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre balnéo.

# SENSATION AIR

## Equipements

- 18 injecteurs chromés micro-diffusion double-effet
- 1 clavier à effleurement avec affichage des menus déroulants
- 1 spot chromo 21 couleurs
- 1 détecteur électronique de niveau d'eau

## Fonctions

- massage créneau
- massage Vague
- drainage 3 zones avec possibilité d'arrêt sur zone
- Aromatherm : diffuseur de brume aromatique
- ozone
- Balnéo Clean: assèchement automatique + désinfection par air ozoné

## Mode d'emploi

Votre clavier à effleurement

Un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système SENSATION AIR.
Utilisez les **touches à effleurement** pour mettre en route ou arrêter les différentes fonctions qui vous sont proposées à l'écran.

Après la mise sous tension de votre baignoire, patientez une minute avant d'utiliser le clavier de contrôle afin que les touches optiques puissent s'adapter à la lumière ambiante.
A la première mise sous tension ou après une coupure de courant, l'afficheur propose au choix **différentes langues** en rotation automatique : Français, Español , Nederlander, Deutsch, English, Italiano. Pour sélectionner la langue souhaitée, poser le doigt sur la touche ok.
Pour revenir aux différents choix, recouvrez les 3 touches optiques, simultanément.
Dans le choix des fonctions, un maintien sur la touche 'ok' permet le **retour au début de la liste** déroulante.

Une fois la langue sélectionnée, votre clavier vous accueillera par le message suivant : «Bonjour, remplir la baignoire svp».
La baignoire remplie, votre clavier affichera soit «bienvenue, l'eau est à XX° C», soit le temps de massage restant, une fois que vous aurez démarré votre séance de balnéo.

# SENSATION AIR

Les différentes fonctions accessibles par votre clavier :

- *Démarrer la soufflerie ok / arrêter la soufflerie ok :* le massage air se met en route et s'arrête

- *Régler le débit d'air* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : vous régler la puissance de votre massage comme il vous semble, de 1 à 10.

- *Démarrer la micro diff. ok / Arrêter la micro diff. ok :* pour un effet caresse et apesanteur, des milliers de petites bulles vous enveloppent tous le corps.

- *Démarrer le drainage ok / arrêter le drainage ok :* le massage air vient stimuler votre **circulation sanguine**, en vous massant des pieds jusqu'au dos, en 3 zones successives.

- *Massage zone x ok / reprise du drainage ok :* vous pouvez **amplifier l'effet du drainage** sur une zone de votre corps en particulier, en arrêtant le drainage sur la zone de votre choix

- *Régler le drainage* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : réglez la **puissance** de votre drainage de 2 à 10.

- *Activer l'ozone ok / désactiver l'ozone ok :* de l'ozone vient se mélanger en faible quantité à l'eau du bain pour favoriser la pénétration des **oligo-éléments** et nettoyer les pores de votre peau.

- *Démarrer chromo ok / Arrêter chromo ok :* méthode d'harmonisation par les couleurs, elle exerce une action physique, psychique et émotionnelle. Des **séquences lumineuses** se succèdent dans l'eau du bain.

- *Arrêt sur couleur ok :* vous pouvez choisir d'**arrêter le défilement** des couleurs sur une couleur en particulier

- *Démarrer spot ok / Arrêter spot ok :* met en route le **spot** sur la couleur blanche

# SENSATION AIR




- *Démarrer massage créneau ok / Arrêter massage créneau ok :* un massage tonifiant se met en route : il alterne la **mise en route & l'arrêt de la soufflerie** en séquences de 2 secondes.

- *Démarrer vagues air ok / Arrêter vagues air ok :* le massage air se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**

- *Démarrer Aromatherm ok / arrêter Aromatherm :* une **brume aromatisée** vient compléter votre séance de balnéo. Veillez à n'utiliser que les essences aromatiques Grandform qui ont été spécialement élaborées pour cet usage et en utilisation directe (sans dilution). Au choix : romarin, eucalyptus, lavande ou orchidée. Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel. Pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur, merci de vous reporter à la page XX.

- *Après avoir vidé votre baignoire :* **Cycle d'assèchement.** Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement, 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre balnéo.

# SENSATION AIR POOL

## Equipements

- 5 ou 6 maxi buses chromées (version Dynamic), ou 14 microbuses et 2 hydrojets dorso-lombaires chromés (version Classic)
- 18 injecteurs chromés micro-diffusion double-effet
- 1 clavier à effleurement avec affichage des menus déroulants
- 1 spot chromo 21 couleurs
- 1 détecteur électronique de niveau d'eau

## Fonctions

- drainage 3 zones avec possibilité d'arrêt sur zone
- massage vagues de côté
- massage vagues air
- massage créneau air
- massage turbo vagues
- massage turbo créneau
- programme Relax
- programme Tonique
- aromatherm : diffuseur de brume aromatique
- ozone
- maintien en température à 38°C
- Balnéo Clean: assèchement automatique + désinfection par air ozoné

## Mode d'emploi

Votre clavier à effleurement

Un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système SENSATION AIR POOL. Utilisez les **touches à effleurement** pour mettre en route ou arrêter les différentes fonctions qui vous sont proposées à l'écran.

Après la mise sous tension de votre baignoire, patientez une minute avant d'utiliser le clavier de contrôle afin que les touches optiques puissent s'adapter à la lumière ambiante. A la première mise sous tension ou après une coupure de courant, l'afficheur propose au choix **différentes langues** en rotation automatique : Français, Español , Nederlander, Deutsch, English, Italiano. Pour sélectionner la langue souhaitée, poser le doigt sur la touche ok.
Pour revenir aux différents choix, recouvrez les 3 touches optiques, simultanément.
Dans le choix des fonctions, un maintien sur la touche 'ok' permet le **retour au début de la liste** déroulante.

Une fois la langue sélectionnée, votre clavier vous accueillera par le message suivant : «Bonjour, remplir la baignoire svp».
La baignoire remplie, votre clavier affichera soit «bienvenue, l'eau est à XX° C», soit le temps de massage restant, une fois que vous aurez démarré votre séance de balnéo.

# SENSATION AIR POOL

Les différentes fonctions accessibles par votre clavier :

- *Démarrer la soufflerie ok / arrêter la soufflerie ok :* le massage air se met en route et s'arrête

- *Régler le débit d'air* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : vous régler la puissance de votre massage comme il vous semble, de 1 à 10.

- *Démarrer la micro diff. ok / Arrêter la micro diff. ok :* pour un effet caresse et apesanteur, des milliers de petites bulles vous enveloppent tous le corps.

- *Démarrer la pompe ok / Arrêter la pompe ok :* le massage **eau** se met en route et s'arrête

- *Démarrer le turbo ok / Arrêter le turbo ok :* le massage **turbo** se met en route et s'arrête, il augmente la puissance du massage eau pour vous apporter plus de tonicité et masser les muscles en profondeur.

- *Régler le débit du turbo ok* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : vous régler la **puissance** de votre massage comme il vous semble, de 1 à 10.

- *Démarrer massage turbo créneau ok / Arrêter massage turbo créneau ok :* un massage tonique se met en route et s'arrête : il alterne la mise en route & l'arrêt du turbo en séquences de 2 secondes.

- *Démarrer massage turbo vagues ok / Arrêter massage turbo vagues ok :* le turbo se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**

- *Démarrer le drainage ok / arrêter le drainage ok :* les massages air et turbo viennent stimuler votre **circulation sanguine**, en vous massant des pieds jusqu'au dos, en 3 zones successives, avec un effet enveloppant grâce à la combinaison exclusive air + turbo.

- *Démarrer un bain **relax** ok / Arrêter un bain relax ok :* ce programme alterne sous différentes puissances 4 mn de massages vagues et 6 mn de massage drainage lymphatique pour un effet relaxant garanti.

- *Démarrer un bain **tonique** ok / Arrêter un bain tonique ok :* ce programme alterne sous différentes puissances 3 mn de massage vagues, 3 mn de massage créneau et 4 mn de massage drainage lymphatique.

- *Massage zone x ok / reprise du drainage ok :* vous pouvez **amplifier l'effet du drainage** sur une zone de votre corps en particulier, en arrêtant le drainage sur la zone de votre choix

# SENSATION AIR POOL

- *Régler le drainage* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : réglez la **puissance** de votre drainage de 2 à 10.

- *Activer l'ozone ok / désactiver l'ozone ok :* de l'ozone vient se mélanger en faible quantité à l'eau du bain pour favoriser la pénétration des **oligo-éléments** et nettoyer les pores de votre peau.

- *Démarrer chromo ok / Arrêter chromo ok :* méthode d'harmonisation par les couleurs, elle exerce une action physique, psychique et émotionnelle. Des **séquences lumineuses** se succèdent dans l'eau du bain.

- *Arrêt sur couleur ok :* vous pouvez choisir d'**arrêter le défilement** des couleurs sur une couleur en particulier

- *Démarrer spot ok / Arrêter spot ok :* met en route le **spot** sur la couleur blanche

- *Démarrer massage créneau ok / Arrêter massage créneau ok :* un massage tonifiant se met en route : il alterne la **mise en route & l'arrêt de la soufflerie** en séquences de 2 secondes.

- *Démarrer vagues air ok / Arrêter vagues air ok :* le massage air se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**

- *Maintien en température de l'eau ok / Désactiver le maintien en température ok :* l'eau de votre bain sera **maintenue à 38°** grâce à une résistance chauffante placée dans la baignoire entre l'aspiration dans la baignoire et la pompe (la pompe se met en route automatiquement dès que la température descend en-dessous de 38° C)

- *Démarrer Aromatherm ok / arrêter Aromatherm :* une **brume aromatisée** vient compléter votre séance de balnéo. Veillez à n'utiliser que les essences aromatiques Grandform qui ont été spécialement élaborées pour cet usage et en utilisation directe (sans dilution). Au choix : romarin, eucalyptus, lavande ou orchidée. Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel. Pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur, merci de vous reporter à la page XX.

- *Après avoir vidé votre baignoire :* **Cycle d'assèchement**. Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement, 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre balnéo.

# MULTISENS AIR

## Equipements

- 20 injecteurs chromés micro-diffusion double-effet
- 1 clavier à effleurement avec affichage des menus déroulants
- 1 spot chromo 256 couleurs
- 1 détecteur électronique de niveau d'eau
- 1 sonde de température
- 1 branchement USB

## Fonctions

- drainage 5 zones avec possibilité d'arrêt sur zone
- massage vague de fond
- massage créneau
- programme Relax
- programme Tonique
- aromatherm : diffuseur de brume aromatique
- musicatherm : lecteur de votre musique en MP3 via la clef USB
- programme « à la carte » via internet par la clef USB
- ozone
- Balnéo Clean: assèchement automatique + désinfection par air ozoné

## Mode d'emploi

Votre clavier à effleurement

Un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système MULTISENS AIR.
Utilisez les **touches à effleurement** pour mettre en route ou arrêter les différentes fonctions qui vous sont proposées à l'écran.

Après la mise sous tension de votre baignoire, patientez une minute avant d'utiliser le clavier de contrôle afin que les touches optiques puissent s'adapter à la lumière ambiante.
A la première mise sous tension ou après une coupure de courant, l'afficheur propose au choix **différentes langues** en rotation automatique : Français, Español , Nederlander, Deutsch, English, Italiano. Pour sélectionner la langue souhaitée, poser le doigt sur la touche ok.
Pour revenir aux différents choix, recouvrez les 3 touches optiques, simultanément.
Dans le choix des fonctions, un maintien sur la touche 'ok' permet le r**etour au début de la liste** déroulante.

Une fois la langue sélectionnée, votre clavier vous accueillera par le message suivant : «Bonjour, remplir la baignoire svp».
La baignoire remplie, votre clavier affichera soit «bienvenue, l'eau est à XX° C», soit le temps de massage restant, une fois que vous aurez démarré votre séance de balnéo.

# MULTISENS AIR

Les différentes fonctions accessibles par votre clavier :

- *Démarrer la soufflerie ok / arrêter la soufflerie ok :* le massage **air** se met en route et s'arrête

- *Régler le débit d'air* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : vous **régler la puissance** de votre massage comme il vous semble, de 1 à 10.

- *Démarrer la micro diff. ok / Arrêter la micro diff. ok :* pour un **effet caresse et apesanteur**, des milliers de petites bulles vous enveloppent tous le corps.

- *Démarrer le drainage ok / arrêter le drainage ok :* le massage air vient stimuler votre **circulation sanguine**, en vous massant des pieds jusqu'au dos, en 5 zones successives.

- *Massage zone x ok / reprise du drainage ok :* vous pouvez **amplifier l'effet du drainage** sur une zone de votre corps en particulier, en arrêtant le drainage sur la zone de votre choix

- *Régler le drainage* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : réglez la **puissance** de votre drainage de 2 à 10.

- *Démarrer un bain relax ok / Arrêter un bain relax ok :* ce programme alterne sous différentes puissances 4 mn de massages vagues et 6 mn de massage drainage lymphatique pour un effet relaxant garanti.

- *Démarrer un bain tonique ok / Arrêter un bain tonique ok :* ce programme alterne sous différentes puissances 3 mn de massage vagues, 3 mn de massage créneau et 4 mn de massage drainage lymphatique.

- *Activer l'ozone ok / désactiver l'ozone ok :* de l'ozone vient se mélanger en faible quantité à l'eau du bain pour favoriser la pénétration des **oligo-éléments** et nettoyer les pores de votre peau.

- *Démarrer chromo ok / Arrêter chromo ok :* méthode d'harmonisation par les couleurs, elle exerce une action physique, psychique et émotionnelle. Des **séquences lumineuses** se succèdent dans l'eau du bain.

- *Arrêt sur couleur ok :* vous pouvez choisir d'**arrêter le défilement** des couleurs sur une couleur en particulier

- *Démarrer spot ok / Arrêter spot ok :* met en route le **spot** sur la couleur blanche

- *Démarrer massage créneau ok / Arrêter massage créneau ok :* un massage tonifiant se met en route : il alterne la **mise en route & l'arrêt de la soufflerie** en séquences de 2 secondes.

# MULTISENS AIR

- *Démarrer vagues air ok / Arrêter vagues air ok :* le massage air se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**

- *Démarrer Aromatherm ok / arrêter Aromatherm :* une **brume aromatisée** vient compléter votre séance de balnéo. Veillez à n'utiliser que les essences aromatiques Grandform qui ont été spécialement élaborées pour cet usage et en utilisation directe (sans dilution). Au choix : romarin, eucalyptus, lavande ou orchidée. Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel. Pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur, merci de vous reporter à la page XX.

- *Après avoir vidé votre baignoire :* **Cycle d'assèchement**. Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement, 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre balnéo.

## MUSICATHERM

Votre clé USB vous permet d'écouter la musique de votre choix. Elle s'utilise comme un clef classique : vous téléchargez votre musique mp3 de votre ordinateur vers votre clef USB, et vous la connectez au branchement prévu à cet effet sur votre baignoire.

A l'insertion de la clef USB, la musique se lance immédiatement sur la 1ère piste et le réglage du volume s'affiche sur votre clavier à effleurement.
Votre musique s'arrête automatiquement 20 minutes après la dernière chanson. Vous pouvez cependant, l'arrêter à tout moment. Vous avez aussi la possibilité d'écouter la musique sans mettre en fonctionnement les massages, pour cela votre baignoire doit rester sous tension.

## PROGRAMME «A LA CARTE»

Pour créer votre programme de massage personnalisé, rendez vous sur le site internet www.grandform.fr , dans la rubrique «programme à la carte».
Vous êtes invité à répondre à notre questionnaire qui va permettre de déterminer quels sont vos besoins. Après y avoir répondu, nous vous proposerons de nommer et télécharger votre programme personnel sur votre clé USB.

Chaque membre de votre famille pourra télécharger son programme personnel.
Pour les faire fonctionner vous n'avez plus qu'à insérer votre clé USB dans le branchement de la baignoire. Grâce au clavier vous trouverez le menu «Massage personnalisé».
Faites défiler à l'aide des touches du clavier les différents massages que vous avez téléchargés. Faites ok pour valider votre choix et ... profiter des bienfaits de votre programme de massage en toute sérénité...
Si vous n'avez d'accès au site, merci de répondre au questionnaire dans sa version papier et de nous le renvoyer accompagné de votre clé à l'adresse suivante: TSE Grandform, Programme "à la carte", 8 rue d'Aboukir, 75002 Paris.

# MULTISENS MIX

## Equipements

- 5 ou 6 maxi buses chromées (version Dynamic), ou 14 microbuses et 2 hydrojets dorso-lombaires chromés (version Classic)
- 20 injecteurs chromés micro-diffusion double-effet
- 1 clavier à effleurement avec affichage des menus déroulants
- 1 spot chromo 256 couleurs
- 1 détecteur électronique de niveau d'eau
- 1 sonde de température
- 1 branchement USB

## Fonctions

- drainage 5 zones avec possibilité d'arrêt sur zone
- massage vague de fond
- massage créneau air
- massage turbo vagues
- massage turbo créneau
- programme Relax
- programme Tonique
- programme Minceur
- aromatherm : diffuseur de brume aromatique
- musicatherm : lecteur de votre musique en MP3 via la clef USB
- programme « à la carte » via internet par la clef USB
- ozone
- Balnéo Clean: assèchement automatique + désinfection par air ozoné

## Mode d'emploi

Votre clavier à effleurement

Un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système MULTISENS MIX.
Utilisez les **touches à effleurement** pour mettre en route ou arrêter les différentes fonctions qui vous sont proposées à l'écran.

Après la mise sous tension de votre baignoire, patientez une minute avant d'utiliser le clavier de contrôle afin que les touches optiques puissent s'adapter à la lumière ambiante.
A la première mise sous tension ou après une coupure de courant, l'afficheur propose au choix **différentes langues** en rotation automatique : Français, Español , Nederlander, Deutsch, English, Italiano. Pour sélectionner la langue souhaitée, poser le doigt sur la touche ok.
Pour revenir aux différents choix, recouvrez les 3 touches optiques, simultanément.
Dans le choix des fonctions, un maintien sur la touche 'ok' permet le **retour au début de la liste** déroulante.

# MULTISENS MIX

Une fois la langue sélectionnée, votre clavier vous accueillera par le message suivant : «Bonjour, remplir la baignoire svp».
La baignoire remplie, votre clavier affichera soit «bienvenue, l'eau est à XX° C», soit le temps de massage restant, une fois que vous aurez démarré votre séance de balnéo.

Les différentes fonctions accessibles par votre clavier :

- *Démarrer la soufflerie ok / arrêter la soufflerie ok :* le massage **air** se met en route et s'arrête

- *Régler le débit d'air* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : vous **régler la puissance** de votre massage comme il vous semble, de 1 à 10.

- *Démarrer la micro diff. ok / Arrêter la micro diff. ok :* pour un **effet caresse et apesanteur**, des milliers de petites bulles vous enveloppent tous le corps.

- *Démarrer la pompe ok / Arrêter la pompe ok :* le massage **eau** se met en route et s'arrête

- *Démarrer le turbo ok / Arrêter le turbo ok :* le massage **turbo** se met en route et s'arrête, il augmente la puissance du massage eau pour vous apporter plus de tonicité et masser les muscles en profondeur.

- *Régler le débit du turbo ok* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : vous régler la **puissance** de votre massage comme il vous semble, de 1 à 10.




- *Démarrer massage turbo créneau ok / Arrêter massage turbo créneau ok :* un massage tonique se met en route et s'arrête : il alterne la **mise en route & l'arrêt** du turbo en séquences de 2 secondes.

- *Démarrer massage turbo vagues ok / Arrêter massage turbo vagues ok :* le turbo se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**

- *Démarrer le drainage ok / arrêter le drainage ok :* les massages air et turbo viennent stimuler votre **circulation sanguine**, en vous massant des pieds jusqu'au dos, en 3 zones successives, avec un effet enveloppant grâce à la combinaison exclusive air + turbo.

- *Massage zone x ok / reprise du drainage ok :* vous pouvez **amplifier l'effet du drainage** sur une zone de votre corps en particulier, en arrêtant le drainage sur la zone de votre choix

# MULTISENS MIX

- *Régler le drainage* (utilisez les touches de défilement haut et bas puis validez par ok) : réglez la **puissance** de votre drainage de 2 à 10.




- *Démarrer un bain **relax** ok / Arrêter un bain relax ok :* ce programme alterne sous différentes puissances 4 mn de massages vagues et 6 mn de massage drainage lymphatique pour un effet relaxant garanti.

- *Démarrer un bain **tonique** ok / Arrêter un bain tonique ok :* ce programme alterne sous différentes puissances 3 mn de massage vagues, 3 mn de massage créneau et 4 mn de massage drainage lymphatique.

- *Démarrer un bain **minceur** ok / Arrêter un bain minceur ok :* ce programme combine les fonctions vague (air), créneau (eau+air) et drainage intégral.

- *Activer l'ozone ok / désactiver l'ozone ok :* de l'ozone vient se mélanger en faible quantité à l'eau du bain pour favoriser la pénétration des **oligo-éléments** et nettoyer les pores de votre peau.

- *Démarrer chromo ok / Arrêter chromo ok :* méthode d'harmonisation par les couleurs, elle exerce une action physique, psychique et émotionnelle. Des **séquences lumineuses** se succèdent dans l'eau du bain.

- *Arrêt sur couleur ok :* vous pouvez choisir d'**arrêter le défilement** des couleurs sur une couleur en particulier

- *Démarrer spot ok / Arrêter spot ok :* met en route le **spot** sur la couleur blanche

- *Démarrer massage créneau ok / Arrêter massage créneau ok :* un massage tonifiant se met en route : il alterne la **mise en route & l'arrêt de la soufflerie** en séquences de 2 secondes.

- *Démarrer vagues air ok / Arrêter vagues air ok :* le massage air se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**

- *Maintien en température de l'eau ok / Désactiver le maintien en température ok :* A l'activation du maintien en température, la température de l'eau est prise comme référence. La pompe et le réchauffeur se mettent en marche automatiquement dès que la température descend en dessous de la consigne pour atteindre à nouveau le degré mémorisé. Dès l'activation d'une fonction utilisant la pompe, le mode automatique est désactivé (plus de démarrage automatique de la pompe). Pour autant, le maintien en température reste actif. Si la température passe sous la consigne, le réchauffeur fonctionnera avec le pompe lorsque cette dernière sera activée par une fonction.

# MULTISENS MIX

- *Démarrer Aromatherm ok / arrêter Aromatherm :* **une brume aromatisée** vient compléter votre séance de balnéo. Veillez à n'utiliser que les essences aromatiques Grandform qui ont été spécialement élaborées pour cet usage et en utilisation directe (sans dilution). Au choix : romarin, eucalyptus, lavande ou orchidée. Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel. Pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur, merci de vous reporter à la page XX.

- *Après avoir vidé votre baignoire :* **Cycle d'assèchement.** Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement, 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre balnéo.

## MUSICATHERM

Votre clé USB vous permet d'écouter la musique de votre choix. Elle s'utilise comme un clef classique : vous téléchargez votre musique mp3 de votre ordinateur vers votre clef USB, et vous la connectez au branchement prévu à cet effet sur votre baignoire.

A l'insertion de la clef USB, la musique se lance immédiatement sur la 1ère piste et le réglage du volume s'affiche sur votre clavier à effleurement.

Votre musique s'arrête automatiquement 20 minutes après la dernière chanson. Vous pouvez cependant, l'arrêter à tout moment. Vous avez aussi la possibilité d'écouter la musique sans mettre en fonctionnement les massages, pour cela votre baignoire doit rester sous tension.

## PROGRAMME «A LA CARTE»

Pour créer votre programme de massage personnalisé, rendez vous sur le site internet www.grandform.fr , dans la rubrique « programme à la carte ».

Vous êtes invité à répondre à notre questionnaire qui va permettre de déterminer quels sont vos besoins. Après y avoir répondu, nous vous proposerons de nommer et télécharger votre programme personnel sur votre clé USB.

Chaque membre de votre famille pourra télécharger son programme personnel.

Pour les faire fonctionner vous n'avez plus qu'à insérer votre clé USB dans le branchement de la baignoire. Grâce au clavier vous trouverez le menu « Massage personnalisé ».

Faites défiler à l'aide des touches du clavier les différents massages que vous avez téléchargés. Faites ok pour valider votre choix et ... profiter des bienfaits de votre programme de massage en toute sérénité...

Si vous n'avez d'accès au site, merci de répondre au questionnaire dans sa version papier et de nous le renvoyer accompagné de votre clé à l'adresse suivante: TSE Grandform, Programme "à la carte", 8 rue d'Aboukir, 75002 Paris.

# Conseils d'entretien

## L'entretien de votre baignoire

Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement (sauf sur Pool Color), 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre balnéo. Il n'y a plus de risques de stagnation d'eau et de bactéries.
Pour le nettoyage des parois de votre baignoire, préférez des produits liquides (pas de solvants), les détergents en poudre peuvent rayer la surface.
Les buses et injecteurs sont tous démontables pour faciliter leur nettoyage.

## Le diffuseur Aromatherm

Pour son bon fonctionnement, n'utilisez que des produits Grandform : les essences aromatiques Grandform sont spécialement élaborées pour une utilisation directe (sans dilution) ; n'utilisez jamais d'alcool ni d'eau de Javel,.... La brume issue de l'Aromatherm, fonctionnant avec les produits aromatiques Grandform ne laisse aucun dépôt oléagineux dans la salle de bain.

Mise en route :
Remplir le diffuseur de parfum en soulevant le couvercle chromé (petite résistance dû au joint d'étanchéité). Verser une quantité d'essence aromatique Grandform de votre choix comprise entre 65 ml et le niveau maxi, indiqué par une flèche plongeant dans le récipient. Refermer le couvercle en forçant légèrement jusqu'à ce que ce dernier touche la plage de la baignoire.
L'activation de l'Aromatherm se fait par l'intermédiaire du clavier.
Le système s'arrête automatiquement après 5 mn de fonctionnement.

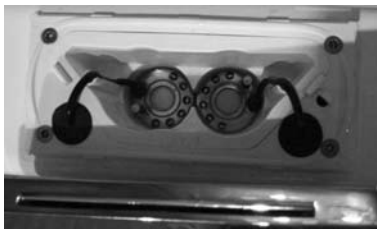
ouvrir le couvercle

verser les essences

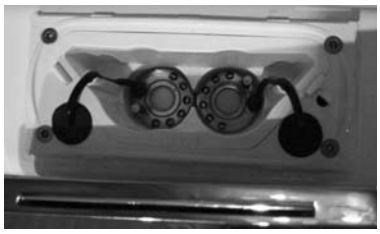
refermer le couvercle

Changement de parfum / Nettoyage :
Afin de remplacer le parfum dans l'Aromatherm, il faut retirer délicatement les 2 cylindres chromés (générateurs de vapeur) du fond du récipient. Par les 2 excroissances situées sur les côtés, retirez le récipient. Vous pouvez à présent le vider et/ou le nettoyer.
Repositionnez le récipient dans son logement.
Réinsérez les générateurs dans leurs emplacements.
Passez les fils dans les logements prévus à cet effet en s'assurant qu'ils ne passent pas au-dessus des pastilles circulaires des générateurs.

# Garantie & Service Après Vente

Tous les systèmes Grandform sont garantis 2 ans, pièces et main d'œuvre.

Sont exclus de cette garantie :

- Les frais de transport et les dommages subis lors du transport
- Les frais de branchement ou de débranchement de votre baignoire et les dommages ou pertes y affairant
- Les malfaçons dues à l'installation, la non-observation des instructions de montage, d'utilisation, d'entretien

Grandform se réserve le droit de modifier des détails dans la conception de la gamme sans préavis.

Nos baignoires et systèmes Grandform ont été élaborés dans un souci de qualité. Néanmoins, si vous rencontriez quelques difficultés, notre service client sera là pour répondre à toutes vos questions dans les plus brefs délais au :

**N° Vert : 0 800 50 95 86**

Multisens

Sensation

Color

# Gebruiksaanwijzing

GRANDFORM

# Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| Grandform | p. 3 |
| Pool COLOR | p. 4 |
| Air COLOR | p. 5 |
| Mix COLOR | p. 6 |
| SENSATION Pool | p. 8 |
| SENSATION Air | p. 11 |
| SENSATION Air Pool | p. 14 |
| MULTISENS Air | p. 17 |
| MULTISENS Mix | p. 20 |
| Onderhoudstips | p. 24 |
| Garantie en Service | p. 25 |

# Edito

Reeds 30 jaar ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt Grandform® exclusieve whirlpools op de markt die aan uw behoeften van ontspanning, wellness en rust voldoen. Ze zijn mooi, functioneel en gemakkelijk in gebruik en onderhoud.

Onze whirlpools zullen aan de behoeften van uw lichaam voldoen dank zij de gevarieerde en efficiënte massage programma's, en de extra opties zoals kleurentherapie, aromatherapie en Aquamusic...

Met behulp van deze handleiding kunt u zo snel mogelijk de functies van uw Grandform® whirlpool leren kennen en er het beste uithalen.

Wij danken u voor uw keuze voor Grandform®

Uw whirlpool
De ideale duur voor een whirlpoolsessie is 10 tot 20 minuten. U kunt naar wens kiezen voor:
- Een stimulerend en verfrissend bad op 32° C
- Een comfortabel bad op 37° C
- Een uiterst ontspannend en warm bad op 39° C

Denk eraan uw badkuip goed te vullen voor u de programma's van de whirlpool inschakelt om te voorkomen dat de pomp leeg begint te functioneren, wat de levensduur van uw whirlpool zal verkorten. Gebruik nooit schuimende producten of schoonmaakmiddelen terwijl uw systeem werkt. De massages houden automatisch op na 20 minuten.

# POOL COLOR

## Uitvoering

- 1 elektronisch bedieningspaneel met 3 toetsen
- 8 verstelbare masserende hyrdojets (6 aan de zijkant en 2 voor de voetenzijde)
- 1 luchtregelaar (venturi)
- 1 aanzuigrooster
- 1 verchroomde spot met 5 kleuren

## Functies

- programma's Zen en Stim
- pulserende massage
- Kleurentherapie met automatische onderbreking na 20 min

## Gebruiksaanwijzing

Inschakelen/Uitschakelen van het systeem met automatische onderbreking na 20 min

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | de pomp inschakelen |
| 2de impuls | de pomp uitschakelen |

Inschakelen van het vermogen van de hydrojets met de luchtregelaar (venturi)

De luchtregelaar stelt u in staat de kracht van de stralen te regelen die uit de hyrdrojets komen dank zij het Venturi procédé dat gebaseerd is op een lucht-taanvoer met een watercircuit. Als u een massage op volle kracht wenst, moet de luchtregelaar volledig opengedraaid worden en vice versa om de gewenste massagekracht te bereiken

Inschakelen/Uitschakelen van de programma's Zen en Stim

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | cyclus van 15 min Zen massage / continue massage en een voortdurende afwisseling van de kleuren blauw, groen en paars voor een ontspannende massage |
| 2e impuls | cyclus van 15 min Stim massage /afwisselend pulserende en continue massage en voortdurende afwisseling van de kleuren geel, paars, groen en rood om de stimulerende massage te versterken |

Inschakelen/Uitschakelen van de Kleurentherapie

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | aanzetten van de kleur wit |
| 2de impuls | kleurafwisseling om de 6 seconden. |
| 3de impuls | stopzetten op de huidige kleur |
| 4de impuls | kleurafwisseling om de 6 seconden. |
| 5de impuls ... | |
| Ingedrukt houden | stopzetten van de kleurentherapie |

# AIR COLOR

## Uitvoering

- 1 elektronisch bedieningspaneel met 4 toetsen
- 12 verstelbare airjets
- 1 verchroomde spot met 5 kleuren
- 1 elektronische niveaudetector

## Functies

- golfmassage
- zonemassage (3)
- programma's Zen en Stim
- Kleurentherapie met automatische stop na 20 min
- ozon
- automatisch droogblaasfunctie

## Gebruiksaanwijzing

Inschakelen/Uitschakelen van het systeem met automatische onderbreking na 20 min

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | de pomp inschakelen |
| Ingedrukt houden | variatie van de kracht |
| 2de impuls | de pomp uitschakelen |

Inschakelen/Uitschakelen van de programma's Zen en Stim

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | cyclus van 15 min massage Zen: aanzetten van de airjets in continu-, golf- en zonestand van de minimale tot gemiddelde kracht. Afwisseling van de kleuren blauw, groen en paars om het ontspannende effect te verhogen. |
| 2de impuls | cyclus van 15 min massage Stim / aanzetten van de hydrojets in continu-, golf, zone- of pulserende stand van de gemiddelde tot maximale kracht. Daarmee samengaand, geel, paars, groen en rood om het stimulerende effect te verhogen. |
| 3de impuls | het programma uitschakelen |

Inschakelen/Uitschakelen van de kleurentherapie

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | aanzetten van de kleur wit |
| 2de impuls | kleurafwisseling om de 6 seconden. |
| 3de impuls | stopzetten op de huidige kleur |
| 4de impuls | kleurafwisseling om de 6 seconden. |
| 5de impuls ... | |
| Ingedrukt houden | stopzetten van de kleurentherapie |

Aan / Uit van de zonefunctie

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | aanzetten van de zonemassage |
| 2de impuls | stoppen in de gewenste zone |
| 3de impuls | heropstarten van de zonemassage |
| 4de impuls | etc... |
| Ingedrukt houden | zonemassage uitschakelen |

# MIX COLOR

## Uitvoering

- 1 elektronisch bedieningspaneel met 5 toetsen
- 12 verchroomde airjets
- 8 richtbare hydrojets (6 aan de zijkant en 2 voor de voetenzijde)
- 1 luchtregelaar (Venturi)
- 1 aanzuigrooster
- 1 verchroomde spot met 5 kleuren
- 1 elektronische niveaudetector

## Functies

- golfmassage
- pulserende massage
- drainage 3 zones
- programma's Zen en Stim
- kleurentherapie
- ozon
- automatische droogblaasfunctie

## Gebruiksaanwijzing

Inschakelen/Uitschakelen van het watersysteem

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | de pomp aanzetten |
| 2e impulsion | de pomp uitzetten |

Regeling van de kracht van de stralen met de luchtregelaar (Venturi)

De luchtregelaar stelt u in staat de kracht van de stralen die uit de hydrojets komen te regelen dank zij het Venturi procédé gebaseerd op een luchttoevoer met een watercircuit. Als u een massage op volle kracht wenst, moet de luchtregelaar opengedraaid worden en vice versa om de gewenste massagekracht te bereiken.

Inschakelen/Uitschakelen van de kleurentherapie

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | aanzetten van de kleur wit |
| 2de impuls | kleurafwisseling om de 6 seconden. |
| 3de impuls | stopzetten op de huidige kleur |
| 4de impuls | kleurafwisseling om de 6 seconden. |
| 5de impuls ... | |
| Ingedrukt houden | stopzetten van de kleurentherapie |

# MIX COLOR

Inschakelen/Uitschakelen van de programma's Zen en Stim

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | cyclus van 15 min massage Zen: aanzetten van de airjets in continu-, golf- en zonestand van de minimale tot gemiddelde kracht. Afwisseling van de kleuren blauw, groen en paars om het ontspannende effect te verhogen. |
| 2de impuls | cyclus van 15 min massage Stim / aanzetten van de hydrojets in continu-, golf, zone- of pulserende stand van de gemiddelde tot maximale kracht. Daarmee samengaand, geel, paars, groen en rood om het opfrissende effect te verhogen. |
| 3de impuls | het programma uitschakelen |

Inschakelen van het luchtsysteem

| | |
|---|---|
| 1ste impuls | aanzetten |
| Ingedrukt houden | variatie van de kracht |
| 2de impuls | blower uit |

Aan / Uit van de zonefunctie

| | |
|---|---|
| ste impuls | aanzetten van de zonemassage |
| 2de impuls | stoppen in de gewenste zone |
| 3de impuls | heropstarten van de zonemassage |
| 4de impuls | etc... |
| Ingedrukt houden | zonemassage uitschakelen |

# SENSATION POOL

## Uitvoering

- 5 of 6 verchroomde hydrojets (versie Dynamic), of 14 verchroomde hydrojets en 4 verchroomde hydrojets voor de rug en lenden (versie Classic)
- 1 bedieningspaneel
- 1 verchroomde spot met 21 kleuren
- 1 elektronische niveaudetector

## Functies

- pulserende massage
- turbo met variërende kracht
- zonemassage d.m.v. de turbo
- golfmassage d.m.v. turbo
- aromatherapie
- ozon
- Pool verwarming op 38°C
- Automatische desinfectie d.m.v. droogblazen en ozon

## Gebruiksaanwijzing

Uw bedieningspaneel

Met behulp van het menu kunt u optimaal gebruik maken van uw SENSATION POOL systeem.
Gebruik de tiptoetsen om de verschillende functies die u op het scherm ziet in of uit te schakelen.

Nadat u uw whirlpool op de stroom aangesloten hebt, dient u een minuut te wachten alvorens u het bedieningspaneel gaat gebruiken, dit om de optische toetsen de gelegenheid te geven zich aan het omgevingslicht aan te passen.
De eerste keer dat de whirlpool op de stroom aangesloten wordt of na een stroomonderbreking, dient u te kiezen uit verschillende talen die automatisch achter elkaar op het scherm verschijnen: Français, Español, Nederlands, Deutsch, English, Italiano. Plaats uw vinger op de toets OK om de gewenste taal te selecteren. Om terug te keren naar de keuzemogelijkheden, bedek gelijktijdig de 3 tiptoetsen.
Als u in de keuzemogelijkheden de OK toets blijft indrukken, keert u terug naar het begin van het menu.

Als de taal geselecteerd is, verschijnt de volgende boodschap: "Goedendag, vul uw bad aub".
Wanneer de whirlpool gevuld is ziet u op het scherm ofwel de boodschap "welkom, de temperatuur van het water bedraagt XX C", ofwel de massagetijd die nog resteert indien u een massageprogramma heeft gestart.

# SENSATION POOL

De verschillende functies die u kunt activeren met uw toetsenbord:

- De pomp inschakelen ok / De pomp uitschakelen ok : de massage begint en stopt

- De turbo inschakelen ok / De turbo uitschakelen ok: de **turbomassage** begint en stopt, dit verhoogt de kracht van de watermassage om u meer verfrissing te geven en de spieren intensief te masseren.

- Regeling van het debiet van de turbo ok (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig dan met ok): u regelt de **kracht** van uw massage naar wens van 1 tot 10.

- De pulserende turbomassage inschakelen ok / De pulserende turbomassage uitschakelen ok: een verfrissende massage begint en stopt, de in- en **uitschakeling van de turbo** wisselt af om de 2 seconden.

- De turbo golfmassage inschakelen ok / De turbo golfmassage uitschakelen ok: de turbo start met de **minimale kracht en stijgt dan tot de maximale kracht**

- De drainage inschakelen ok / de drainage uitschakelen ok: de turbomassage gaat uw **bloedsomloop stimuleren** door u te masseren van uw voeten tot uw rug in 3 opeenvolgende zones

- Regeling van de zonemassage (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig dan met ok): regelt de kracht van uw zonemassage van 1 tot 10

- Zonemassage x ok / hervatten van de zonemassage ok: u kan het effect van de **drainage** versterken op een bepaalde zone van uw lichaam door de zonemassage op de zone van uw keuze vast te zetten

- De ozon activeren ok /de ozon desactiveren ok: kleine hoeveelheden ozon gaan zich mengen met het water om de inwerking van de **oligo-elementen** te bevorderen en de poriën van uw huid te reinigen

# SENSATION POOL

- Chromo inschakelen ok / Chromo uitschakelen ok: ontspanningsmethode via kleuren, zij heeft een fysisch, psychisch en emotioneel effect. **Lichtschakeringen** volgen elkaar op in het badwater.

- Vastzetten op kleur ok: u kan de opeenvolging van de **kleuren vastzetten** op een bepaalde kleur

- Spot inschakelen ok / Spot uitschakelen ok: schakelt de spot in op de kleur wit

- Pool verwarming ok /Pool verwarming desactiveren ok: de temperatuur van het water wordt **constant op 38°C** behouden dank zij een sonde voorzien van een verwarmingselement die in de whirlpool geplaatst is tussen de aanzuiging in de whirlpool en de pomp (de pomp start automatisch zodra de temperatuur beneden 38° C zakt)

- Aromatherapie inschakelen ok / Aromatherapie uitschakelen ok : een **gearomatiseerde** nevelsluier maakt uw whirlpool compleet. Let erop dat u alleen de Grandform aromatische oliën gebruikt die speciaal voor dit doel ontwikkeld werden en puur gebruikt moeten worden (zonder ze te verdunnen). U hebt de keuze uit: rozemarijn, eucalyptus, lavendel of orchidee. Gebruik nooit alcohol of bleekwater. Raadpleeg pagina 24 om van geur te veranderen of om het reservoir te reinigen.

- Nadat u uw whirlpool leeggemaakt hebt: **Droogblaasfunctie**. Zodra uw whirlpool leeggemaakt is, start na 2 tot 3 minuten automatisch de droogblaasfunctie. Geozoniseerde lucht wordt gedurende 1 minuut geïnjecteerd om alle buizen van uw whirlpool te reinigen.

# SENSATION AIR

## Uitvoering

- 18 verchroomde airjets met dubbel effect
- 1 bedieningspaneel
- 1 verchroomde spot met 21 kleuren
- 1 elektronische niveaudetector

## Functies

- pulserende massage
- golfmassage
- zonemassage (3) met de mogelijkheid vast te zetten op één bepaalde zone
- Aromatherapie
- ozon
- Automatische desinfectie d.m.v. droogblazen en ozon

## Gebruiksaanwijzing

Uw bedieningspaneel

Met behulp van het menu kunt u optimaal gebruik maken van uw SENSATION AIR systeem.
Gebruik de tiptoetsen om de verschillende functies die u op het scherm ziet in of uit te schakelen.

Nadat u uw whirlpool op de stroom aangesloten hebt, dient u een minuut te wachten alvorens u het bedieningspaneel gaat gebruiken, dit om de optische toetsen de gelegenheid te geven zich aan het omgevingslicht aan te passen.
De eerste keer dat de whirlpool op de stroom aangesloten wordt of na een stroomonderbreking, dient u te kiezen uit verschillende talen die automatisch achter elkaar op het scherm verschijnen: Français, Español, Nederlands, Deutsch, English, Italiano. Plaats uw vinger op de toets OK om de gewenste taal te selecteren. Om terug te keren naar de keuzemogelijkheden, bedek gelijktijdig de 3 tiptoetsen.
Als u in de keuzemogelijkheden de OK toets blijft indrukken, keert u terug naar het begin van het menu.

Als de taal geselecteerd is, verschijnt de volgende boodschap: "Goedendag, vul uw bad aub".
Wanneer de whirlpool gevuld is ziet u op het scherm ofwel de boodschap "welkom, de temperatuur van het water bedraagt XX C", ofwel de massagetijd die nog resteert indien u een massageprogramma heeft gestart.

# SENSATION AIR

De verschillende functies die u kunt activeren met uw toetsenbord:

- De blower inschakelen ok / de blower uitschakelen ok: de luchtmassage begint en stopt

- Het luchtdebiet regelen (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig met ok) : u regelt de kracht van uw massage naar keuze van 1 tot 10.

- De luchtjets inschakelen ok / De luchtjets uitschakelen ok : duizenden kleine belletjes omhullen uw lichaam.

- De zonemassage inschakelen ok / de zonemassage uitschakelen ok: de luchtmassage gaat uw **bloedsomloop** stimuleren door u te masseren van uw voeten tot uw rug in 3 opeenvolgende zones.

- Massagezone x ok / hervatten van de zonemassage ok: u kan het effect van de zonemassage versterken op een bepaalde zone van uw lichaam door de zonemassage op de zone van uw keuze stop te zetten

- Regeling van de zonemassage (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig met ok) : regel de **kracht** van uw zonemassage van 2 tot 10.

- De ozon activeren ok /de ozon de desactiveren ok: kleine hoeveelheden ozon gaan zich mengen met het water om de inwerking van de **oligo-elementen** te bevorderen en de poriën van uw huid te reinigen.

- Kleurentherapie inschakelen ok / Kleurentherapie uitschakelen ok: ontspanningsmethode via de kleuren, zij heeft een fysisch, psychisch en emotioneel effect. **Kleurentherapie** volgen elkaar op in het badwater.

- Vastzetten op kleur ok: u kan de opeenvolging van de **kleuren vast**zetten op een bepaalde kleur

- Spot inschakelen ok / Spot uitschakelen ok: schakelt de **spot** in op de kleur wit

# SENSATION AIR

- De pulserende massage inschakelen ok / De pulserende massage uitschakelen ok: een stimulerende massage begint en stopt, de in- en **uitschakeling van de turbo** wisselt af om de 2 seconden.

- Luchtgolven inschakelen ok / Luchtgolven uitschakelen ok : de luchtmassage start met de **minimale kracht en stijgt dan tot de maximale kracht**

- Aromatherapie inschakelen ok / Aromatherapie uitschakelen ok : een **gearomatiseerde** nevelsluier maakt uw whirlpool compleet. Let erop dat u alleen de Grandform aromatische oliën gebruikt die speciaal voor dit doel ontwikkeld werden en rechtstreeks gebruikt moeten worden (zonder ze te verdunnen). U hebt de keuze uit: rozemarijn, eucalyptus, lavendel of orchidee. Gebruik nooit alcohol of bleekwater. Raadpleeg pagina 24 om van geur te veranderen of om het reservoir te reinigen.

- Nadat u uw whirlpool leeggemaakt hebt: **Droogblaasfunctie**. Zodra uw whirlpool leeggemaakt is, start na 2 tot 3 minuten automatisch de droogblaasfunctie. Geozoniseerde lucht wordt gedurende 1 minuut geïnjecteerd om alle buizen van uw whirlpool te reinigen

# SENSATION AIR POOL

## Uitvoering

- 5 of 6 verchroomde hydrojets (versie Dynamic), of 14 verchroomde micro hydrojets en 2 verchroomde hydrojets voor de rug en lenden (versie Classic)
- 18 verchroomde airjets met dubbel effect
- 1 bedieningspaneel met rolmenu's op het scherm
- 1 chromospot met 21 kleuren
- 1 elektronische waterniveaudetector

## Functies

- zonemassage (3) met de mogelijkheid stop te zetten op één bepaalde zone
- golfmassage (water en lucht)
- luchtgolfmassage
- pulserende massage
- luchtgolfmassages
- turbo golfmassages
- pulserence turbomassage
- Relax programma
- stimulerend programma
- Aromatherm : verspreider van een aromatische nevelsluier
- ozon
- poolverwarming
- Automatische desinfectie d.m.v. droogblazen en ozon

## Gebruiksaanwijzing

Uw bedieningspaneel

Met behulp van het menu kunt u optimaal gebruik maken van uw SENSATION AIR POOL systeem. Gebruik de tiptoetsen om de verschillende functies die u op het scherm ziet in of uit te schakelen.

Nadat u uw whirlpool op de stroom aangesloten hebt, dient u een minuut te wachten alvorens u het bedieningspaneel gaat gebruiken, dit om de optische toetsen de gelegenheid te geven zich aan het omgevingslicht aan te passen.
De eerste keer dat de whirlpool op de stroom aangesloten wordt of na een stroomonderbreking, dient u te kiezen uit verschillende talen die automatisch achter elkaar op het scherm verschijnen: Français, Español, Nederlands, Deutsch, English, Italiano. Plaats uw vinger op de toets OK om de gewenste taal te selecteren. Om terug te keren naar de keuzemogelijkheden, bedek gelijktijdig de 3 tiptoetsen.
Als u in de keuzemogelijkheden de OK toets blijft indrukken, keert u terug naar het begin van het menu.

Als de taal geselecteerd is, verschijnt de volgende boodschap: "Goedendag, vul uw bad aub".
Wanneer de whirlpool gevuld is ziet u op het scherm ofwel de boodschap "welkom, de temperatuur van het water bedraagt XX C", ofwel de massagetijd die nog resteert indien u een massageprogramma heeft gestart

# SENSATION AIR POOL

De verschillende functies die u kan activeren met uw toetsenbord:

- De blower inschakelen ok / de blower uitschakelen ok: de luchtmassage begint en stopt

- Het luchtdebiet regelen (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig met ok) : u regelt de kracht van uw massage naar keuze van 1 tot 10.

- De airjets inschakelen ok / De airjets uitschakelen ok : duizenden kleine belletjes omhullen uw lichaam

- De pomp inschakelen ok / De pomp uitschakelen ok : de watermassage begint en start

- De turbo inschakelen ok / De turbo uitschakelen ok: de **turbomassage** begint en stopt, zij verhoogt de kracht van de watermassage om u meer verfrissing te geven en de spieren intensief te masseren.

- Regeling van het debiet van de turbo ok (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig dan met ok): u regelt de **kracht** van uw massage naar wens van 1 tot 10.

- De pulserende turbomassage inschakelen ok / De pulserende turbomassage uitschakelen ok: een verfrissende massage begint en stopt, de in- en uitschakeling van de turbo wisselt af om de 2 seconden.

- De turbo golfmassage inschakelen ok / De turbo golfmassage uitschakelen ok: de turbo start met de **minimale kracht en stijgt dan tot de maximale kracht**

- De drainage inschakelen ok / de drainage uitschakelen : de lucht- en turbomassages stimuleren uw **bloedsomloop**, door u te masseren van uw voeten tot uw rug in 3 opeenvolgende zones me een omhullend effect dank zij de exclusieve combinatie lucht + turbo.

- Een **relaxbad** beginnen ok / Een relaxbad stopzetten ok : dit programma wisselt onder verschillende intensiteit 4 min golfmassage af met 6 min lymfedrainerende massage voor een gegarandeerd ontspannend effect.

- Een **verfrissend** bad beginnen ok / Een verfrissend bad stopzetten ok: dit programma wisselt onder verschillende intensiteit 3 min golfmassage af met 3 min pulserende massage en 4 min lymfedrainerende massage .

- Massagezone x ok / hervatten van de drainage ok: u kan het effect van de **drainage** versterken op een bepaalde zone van uw lichaam door de drainage op de zone van uw keuze stop te zetten

# SENSATION AIR POOL

- Regeling van de zonemassage (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig met ok) : regel de **kracht** van uw zonemassage van 2 tot 10.

- De ozon activeren ok /de ozon de desactiveren ok: kleine hoeveelheden ozon gaan zich mengen met het water om de inwerking van de **oligo-elementen** te bevorderen en de poriën van uw huid te reinigen.

- Kleurentherapie inschakelen ok / Kleurentherapie uitschakelen ok: ontspanningsmethode via de kleuren, zij heeft een fysisch, psychisch en emotioneel **effect. Lichtschakeringen** volgen elkaar op in het badwater.

- Stopzetten op kleur ok: u kan de opeenvolging van de kleuren stopzetten op een bepaalde kleur

- Spot inschakelen ok / Spot uitschakelen ok: schakelt de spot in op de kleur wit

- De pulserende massage inschakelen ok / De pulserende massage uitschakelen ok: een verfrissende massage begint en stopt , de in- en **uitschakeling van de turbo** wisselt af om de 2 seconden.

- Luchtgolven inschakelen ok / Luchtgolven uitschakelen ok : de luchtmassage **start met de minimale kracht en stijgt dan tot de maximale kracht**

- Pool verwarming ok /Pool verwarming desactiveren ok: de temperatuur van het water wordt **constant op 38°C** behouden dank zij een sonde van een verwarmingselement die in de whirlpool geplaatst is tussen de aanzuiging in de whirlpool en de pomp (de pomp start automatisch zodra de temperatuur beneden 38° C zakt)

- Aromatherapie inschakelen ok / Aromatherapie uitschakelen ok : een **gearomatiseerde nevelsluier** maakt uw whirlpool compleet. Let erop dat u alleen de Grandform aromatische oliën gebruikt die speciaal voor dit doel ontwikkeld werden en rechtstreeks gebruikt moeten worden (zonder ze te verdunnen). U hebt de keuze uit: rozemarijn, eucalyptus, lavendel of orchidee. Gebruik nooit alcohol of bleekwater. Raadpleeg pagina 24 om van geur te veranderen of om het reservoir te reinigen.

- Nadat u uw whirlpool leeggemaakt hebt: **Droogblaasfunctie**. Zodra uw whirlpool leeggemaakt is, start na 2 tot 3 minuten automatisch de droogblaasfunctie. Geozoniseerde lucht wordt gedurende 1 minuut

# MULTISENS AIR

## Uitvoering

- 20 verchroomde airjets met dubbel effect
- 1 bedieningspaneel
- 1 verchroomde spot met 256 kleuren
- 1 elektronische niveaudetector
- 1 temperatuursonde
- 1 USB aansluiting

## Fonctions

- zonemassage (5) met mogelijkheid tot stopzetten in een zone
- grondige golfmassage
- pulserende massage
- Relax programma
- Stimulerend programma
- aromatherapie
- Aquamusic : MP3 speler via de USB stick
- programma " à la carte " via internet met de USB stick
- ozon
- Automatische desinfectie d.m.v. droogblazen en ozon

## Gebruiksaanwijzing

Uw bedieningspaneel

Met behulp van het menu kunt u optimaal gebruik maken van uw MULTISENS AIR systeem.
Gebruik de tiptoetsen om de verschillende functies die u op het scherm ziet in of uit te schakelen.

Nadat u uw whirlpool op de stroom aangesloten hebt, dient u een minuut te wachten alvorens u het bedieningspaneel gaat gebruiken, dit om de optische toetsen de gelegenheid te geven zich aan het omgevingslicht aan te passen.
De eerste keer dat de whirlpool op de stroom aangesloten wordt of na een stroomonderbreking, dient u te kiezen uit verschillende talen die automatisch achter elkaar op het scherm verschijnen: Français, Español, Nederlands, Deutsch, English, Italiano. Plaats uw vinger op de toets OK om de gewenste taal te selecteren. Om terug te keren naar de keuzemogelijkheden, bedek gelijktijdig de 3 tiptoetsen.
Als u in de keuzemogelijkheden de OK toets blijft indrukken, keert u terug naar het begin van het menu.

Als de taal geselecteerd is, verschijnt de volgende boodschap: "Goedendag, vul uw bad aub".
Wanneer de whirlpool gevuld is ziet u op het scherm ofwel de boodschap "welkom, de temperatuur van het water bedraagt XX C", ofwel de massagetijd die nog resteert indien u een massageprogramma heeft gestart.

# MULTISENS AIR

De verschillende functies die u kan activeren met uw toetsenbord:

- De blower inschakelen ok / de blower uitschakelen ok: de **luchtmassage** begint en stopt

- Het luchtdebiet regelen (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig met ok) : u **regelt de kracht** van uw massage naar keuze van 1 tot 10.

- De airjets inschakelen ok / De airjets uitschakelen ok : duizenden kleine belletjes omhullen uw lichaam

- De zonemassage inschakelen ok / de zonemassage uitschakelen ok : de luchtmassage gaat uw **bloedsomloop** stimuleren door u te masseren van uw voeten tot uw rug in 5 opeenvolgende zones.

- Massagezone x ok / herneming van de zonemassage ok: u kan het effect van de zonemassage versterken op een bepaalde zone van uw lichaam door de drainage op de zone van uw keuze stop te zetten

- Regeling van de zonemassage (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig met ok) : regel de **kracht** van uw zonemassage van 2 tot 10.

- Een Relax bad beginnen ok / Een Relax bad stopzetten ok : dit programma wisselt onder verschillende intensiteit 4 min golfmassage af met 6 min zonemassage voor de lymfen voor een gegarandeerd ontspannend effect.

- Een stimulerend bad beginnen ok / Een stimulerend bad stopzetten ok: dit programma wisselt onder verschillende intensiteit 3 min golfmassage af met 3 min pulserende massage en 4 min zonemassage voor de lymfen.

- De ozon activeren ok /de ozon desactiveren ok: kleine hoeveelheden ozon gaan zich mengen met het water om de inwerking van de **oligo-elementen** te bevorderen en de poriën van uw huid te reinigen.

- Kleurentherapie inschakelen ok / Kleurentherapie uitschakelen ok: ontspanningsmethode via kleuren, zij heeft een fysisch, psychisch en emotioneel effect. **Lichtschakeringen** volgen elkaar op in het badwater.

- Vastzetten op kleur ok: u kan de opeenvolging van de **kleuren vastzetten** op een bepaalde kleur

- Spot inschakelen ok / Spot uitschakelen ok: schakelt de **spot** in op de kleur wit

- De pulserende massage inschakelen ok / De pulserende massage

# MULTISENS AIR

MULTISENS AIR

uitschakelen ok: een pulserende massage begint en stopt , de in- en **uitschakeling van de turbo** wisselt af om de 2 seconden.

- Luchtgolven inschakelen ok / Luchtgolven uitschakelen ok : de luchtmassage start met de **minimale kracht en stijgt dan tot de maximale kracht**

- Aromatherapie inschakelen ok / Aromatherapie uitschakelen ok : een **gearomatiseerde** nevelsluier maakt uw whirlpool compleet. Let erop dat u alleen de Grandform aromatische oliën gebruikt die speciaal voor dit doel ontwikkeld werden en rechtstreeks gebruikt moeten worden (zonder ze te verdunnen). U hebt de keuze uit: rozemarijn, eucalyptus, lavendel of orchidee. Gebruik nooit alcohol of bleekwater. Raadpleeg pagina 24 om van geur te veranderen of om het reservoir te reinigen.

- Nadat u uw whirlpool leeggemaakt hebt: **Droogblaasfunctie**. Zodra uw whirlpool leeggemaakt is, start na 2 tot 3 minuten automatisch de droogblaasfunctie. Geozoniseerde lucht wordt gedurende 1 minuut geïnjecteerd om alle buizen van uw whirlpool te reinigen.

## AQUAMUSIC

Met uw USB stick kunt u de muziek van uw keuze beluisteren. Hij wordt als volgt gebruikt: u download uw MP3 muziek naar uw USB stick, en u sluit hem aan op de daarvoor voorziene aansluiting op uw whirlpool .

Wanneer u de USB stick aansluit, begint de muziek onmiddellijk met nummer 1 en het volume wordt weergegeven op uw bedieningspaneel.

Uw muziek stopt automatisch na 20 minuten of na het laatste nummer. U kan echter de muziek op elk ogenblik uitzetten. U hebt ook de mogelijkheid de muziek te beluisteren zonder de massages in te schakelen; om dit te kunnen doen, moet uw whirlpool op de stroom aangesloten blijven.

## PROGRAMMA " A LA CARTE "

Om uw gepersonaliseerd massageprogramma samen te stellen, gaat u naar de website www.grandform.info, naar de rubriek " programma à la carte ".

U wordt gevraagd onze vragenlijst in te vullen waarmee wij kunnen bepalen wat uw behoeften zijn. Nadat u deze vragenlijst ingevuld hebt, zullen wij u uw persoonlijk programma aangeven die u kunt downloaden op uw USB stick.

Elk lid van uw familie kan zijn persoonlijk programma downloaden. Om dat te doen, hoeft u slechts uw USB stick aan te sluiten op de whirlpool. Met het bedieningspaneel kunt u het menu " Gepersonaliseerde massage " vinden.

Gebruik de toetsen van het bedieningspaneel om de verschillende massages te bekijken die u gedownload hebt; Druk ok om uw keuze te bevestigen en ... om in alle rust te genieten van uw massageprogramma...

# MULTISENS MIX

## Uitvoering

- 5 of 6 verchroomde maxi hydrojets (versie Dynamic), of 14 micro hydrojets en 2 verchroomde hydrojets voor rug en lenden (versie Classic)
- 20 verchroomde airjets met dubbel effect
- 1 bedieningspaneel
- 1 verchroomde spot met 256 kleuren
- 1 elektronische niveaudetector
- 1 temperatuursonde
- 1 USB aansluiting

## Functies

- zonemassage (5) met mogelijkheid tot vastzetten in een zone
- grondige golf massage
- lucht pulserende massage
- turbo golf massage
- turbo pulserende massage
- Relax programma
- Stimulerend programma
- Slankheid programma
- aromatherapie
- Aquamusic : MP3 speler via de USB stick
- programma " à la carte " via internet met de USB stick
- ozon
- Automatische desinfectie d.m.v. droogblazen en ozon

## Gebruiksaanwijzing

<u>Uw bedieningspaneel</u>

Met behulp van het menu kunt u optimaal gebruik maken van uw MULTISENS MIX systeem.
Gebruik de tiptoetsen om de verschillende functies die u op het scherm ziet in of uit te schakelen.

Nadat u uw whirlpool op de stroom aangesloten hebt, dient u een minuut te wachten alvorens u het bedieningspaneel gaat gebruiken, dit om de optische toetsen de gelegenheid te geven zich aan het omgevingslicht aan te passen.
De eerste keer dat de whirlpool op de stroom aangesloten wordt of na een stroomonderbreking, dient u te kiezen uit verschillende talen die automatisch achter elkaar op het scherm verschijnen: Français, Español, Nederlands, Deutsch, English, Italiano. Plaats uw vinger op de toets OK om de gewenste taal te selecteren. Om terug te keren naar de keuzemogelijkheden, bedek gelijktijdig de 3 tiptoetsen.
Als u in de keuzemogelijkheden de OK toets blijft indrukken, keert u terug naar het begin van het menu.
Als de taal geselecteerd is, verschijnt de volgende boodschap: "Goedendag, vul uw bad aub".
Wanneer de whirlpool gevuld is ziet u op het scherm ofwel de boodschap "welkom, de temperatuur van het water bedraagt XX C", ofwel de massagetijd die nog resteert indien u een massageprogramma heeft gestart.

# MULTISENS MIX

De verschillende functies die u kan activeren met uw toetsenbord:

- De blower inschakelen ok / de blower uitschakelen ok: de **luchtmassage** begint en stopt

- Het luchtdebiet regelen (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig met ok) : u **regelt de kracht** van uw massage naar keuze van 1 tot 10.

- De airjets inschakelen ok / De airjets uitschakelen ok : duizenden kleine belletjes omhullen uw lichaam

- De pomp inschakelen ok / De pomp uitschakelen ok de **watermassage** begint en start

- De turbo inschakelen ok / De turbo uitschakelen ok: de **turbomassage** begint en stopt, zij verhoogt de kracht van de watermassage om u meer verfrissing te geven en de spieren intensief te masseren.

- Regeling van het debiet van de turbo ok (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig dan met ok): u regelt de **kracht** van uw massage naar wens van 1 tot 10.

- De pulserende turbomassage inschakelen ok / De pulserende turbomassage uitschakelen ok: een pulserende massage begint en stopt , de in- en **uitschakeling van de turbo** wisselt af om de 2 seconden.

- De turbo golfmassage inschakelen ok / De turbo golfmassage uitschakelen ok: de turbo start met de **minimale kracht en stijgt dan tot de maximale kracht**

- De zonemassage inschakelen ok / de zonemassage uitschakelen ok: de lucht- en turbomassages stimuleren uw **bloedsomloop**, door u te masseren van uw voeten tot uw rug in 3 opeenvolgende zones me een omhullend effect dank zij de exclusieve combinatie lucht + turbo.

- Massagezone x ok / herneming van de zonemassage ok: u kan het effect van de zonemassage versterken op een bepaalde zone van uw lichaam door de zonemassage op de zone van uw keuze stop te zetten

- Regeling van de zonemassage (gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag en bevestig met ok) : regel de **kracht** van uw zonemassage van 2 tot 10.

# MULTISENS MIX

- Een **relaxbad** beginnen ok / Een relaxbad stopzetten ok : dit programma wisselt onder verschillende intensiteit 4 min golfmassage af met 6 min zonemassage massage voor een gegarandeerd ontspannend effect.

- Een **verfrissend** bad beginnen ok / Een verfrissend bad stopzetten ok: dit programma wisselt onder verschillende intensiteit 3 min golfmassage af met 3 min pulserende massage en 4 min zonemassage massage .

- Een **slankheidsprogramma** beginnen ok / Een slankheidsprogramma stopzetten ok : dit programma combineert de functies golf (lucht), pulserend (water + lucht) en integrale zonemassage.

- De ozon activeren ok /de ozon de desactiveren ok: kleine hoeveelheden ozon gaan zich mengen met het water om de inwerking van de **oligo-elementen** te bevorderen en de poriën van uw huid te reinigen.

- Kleurentherapie inschakelen ok / Kleurentherapie uitschakelen ok: ontspanningsmethode via kleuren, zij heeft een fysisch, psychisch en emotioneel **effect**. **Lichtschakeringen** volgen elkaar op in het badwater.

- Vastzetten op kleur ok: u kan de opeenvolging van de **kleuren vastzetten** op een bepaalde kleur

- Spot inschakelen ok / Spot uitschakelen ok: schakelt de **spot** in op de kleur wit

- De pulserende massage inschakelen ok / De pulserende massage uitschakelen ok: een pulserende massage begint en stopt, de in- en **uitschakeling van de turbo** wisselt af om de 2 seconden.

- Luchtgolven inschakelen ok / Luchtgolven uitschakelen ok : de luchtmassage **start met de minimale kracht en stijgt dan tot de maximale kracht**

- Pool verwarming ok / Pool verwarming desactiveren ok: Wanneer de Pool verwarming, wordt ingeschakeld, wordt de temperatuur van het water als referentie genomen. De pomp en het verwarmingselement worden automatisch ingeschakeld zodra de temperatuur beneden de ingegeven temperatuur zakt om zo de geprogrammeerde temperatuur weer te bereiken.

- Zodra een functie geactiveerd wordt die gebruik maakt van de pomp, wordt de automatische stand gedeactiveerd (de pomp slaat niet langer automatisch aan). De instandhouding van de temperatuur blijft echter verder actief. Als de temperatuur onder de ingegeven temperatuur zakt, zal het verwarmingselement met de pomp werken als deze laatste geactiveerd wordt door een functie.

# MULTISENS MIX

MULTISENS MIX

- Aromatherapie inschakelen ok / Aromatherapie uitschakelen ok : een **gearomatiseerde** nevelsluier maakt uw whirlpool compleet. Let erop dat u alleen de Grandform aromatische oliën gebruikt die speciaal voor dit doel ontwikkeld werden en rechtstreeks gebruikt moeten worden (zonder ze te verdunnen). U hebt de keuze uit: rozemarijn, eucalyptus, lavendel of orchidee. Gebruik nooit alcohol of bleekwater. Raadpleeg pagina 24 om van geur te veranderen of om het reservoir te reinigen.

- Nadat u uw whirlpool leeggemaakt hebt: **Droogblaasfunctie**. Zodra uw whirlpool leeggemaakt is, start na 2 tot 3 minuten automatisch de droogblaasfunctie. Geozoniseerde lucht wordt gedurende 1 minuut geïnjecteerd om alle buizen van uw whirlpool te reinigen.

## AQUAMUSIC

Met uw USB stick kunt u de muziek van uw keuze beluisteren. Hij wordt als volgt gebruikt: u download uw MP3 muziek naar uw USB stick, en u sluit hem aan op de daarvoor voorziene aansluiting op uw whirlpool .
Wanneer u de USB stick aansluit, begint de muziek onmiddellijk met nummer 1 en het volume wordt weergegeven op uw bedieningspaneel.
Uw muziek stopt automatisch na 20 minuten of na het laatste nummer. U kan echter de muziek op elk ogenblik uitzetten. U hebt ook de mogelijkheid de muziek te beluisteren zonder de massages in te schakelen; om dit te kunnen doen, moet uw whirlpool op de stroom aangesloten blijven.

## PROGRAMMA " A LA CARTE "

Om uw gepersonaliseerd massageprogramma samen te stellen, gaat u naar de website www.grandform.info, naar de rubriek " programma à la carte ".

U wordt gevraagd onze vragenlijst in te vullen waarmee wij kunnen bepalen wat uw behoeften zijn. Nadat u deze vragenlijst ingevuld hebt, zullen wij u uw persoonlijk programma aangeven die u kunt downloaden op uw USB stick.

Elk lid van uw familie kan zijn persoonlijk programma downloaden.
Om dat te doen, hoeft u slechts uw USB stick aan te sluiten op de whirlpool. Met het bedieningspaneel kunt u het menu " Gepersonaliseerde massage " vinden.
Gebruik de toetsen van het bedieningspaneel om de verschillende massages te bekijken die u gedownload hebt; Druk ok om uw keuze te bevestigen en ... om in alle rust te genieten van uw massageprogramma...

# Onderhoudstips

## Onderhoud van uw whirlpool

Zodra de whirlpool is leeggemaakt start automatisch de droogblaasfunctie op (behalve voor Pool Color) 2 tot 3 minuten nadat de whirlpool volledig leeggemaakt is. Geozoniseerde lucht wordt gedurende 1 minuut geïnjecteerd om alle buizen van uw whirlpool te reinigen. Er is nu geen enkel risico op stilstaand water en bacteriën meer.
Om de wanden van uw whirlpool te reinigen, kunt u het beste vloeibare producten gebruiken (geen oplosmiddelen); schoonmaakmiddelen in poedervorm kunnen krassen achterlaten op het oppervlak.
De jets kunnen gedemonteerd worden om ze beter te kunnen reinigen

## Aromatherapie

Om de goede werking van de aromatherapie te garanderen, dient u uitsluitend Grandform produkten te gebruiken. De Grandform aromatische oliën te gebruiken. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor rechtstreeks gebruik (zonder ze te verdunnen) ; gebruik nooit alcohol of bleekwater. De nevel die afgegeven wordt door de aromatherapie die werkt met de aromatische producten van Grandform, laat geen vettige sporen na in de badkamer.

In werking stellen :
Vul het reservoir door het verchroomde deksel op te lichten (lichte weerstand door de afdichtingsring). Giet een hoeveelheid van de Grandform aromatische olie naar keuze in het reservoir (tussen 65 ml en het maximum niveau, aangegeven door een vlotter in de houder). Sluit het deksel weer door er op te drukken tot het het vlak van de whirlpool raakt.
De Aromatherapie wordt in werking gesteld met het bedieningspaneel.
Het systeem stopt automatisch na 5 min.

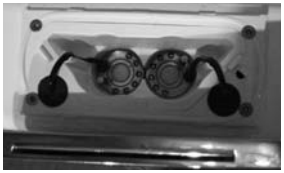

het deksel openen

de olie in het reservoir gieten

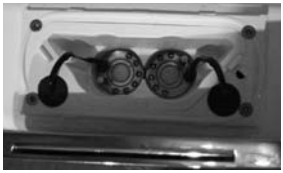

het deksel sluiten

Verandering van geur / Reiniging :
Om een andere geur in het reservoir te doen, moet u voorzichtig de 2 verchroomde cilinders verwijderen (die de stoom genereren) van de bodem van de houder. Trek het reservoir eraf aan de twee uitsteeksels aan de zijkant. U kunt het reservoir nu leegmaken en/of reinigen.
Plaats het reservoir terug in zijn behuizing.
Plaats de generators terug in hun behuizing.
Leg de draden in de daarvoor voorziene behuizing en zorg er voor dat ze niet boven de cirkelvormige pastilles van de generatoren komen.

# Garantie & Service

Alle Grandform systemen hebben een garantie van 2 jaar op onderdelen en arbeidsloon.
Uitgesloten van deze garantie zijn:
"De transportkosten en de schade opgelopen tijdens het transport
"De montage- en demontagekosten van uw whirlpool en hieruit voortvloeiende schade of verlies
"Defecten voortvloeiend uit de installatie en/of het niet respecteren van de instructies voor installatie, gebruik en onderhoud
"De voorrijkosten van de technische dienst.
Grandform behoudt zich het recht voor details in het ontwerp van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Onze Grandform whirlpools zijn afgewerkt met zorg voor kwaliteit. Als u echter enig probleem ondervindt, staat onze servicedienst klaar voor advies:

**0031 - (0)475 - 487 - 100**

# Notes

Notes

# Notes

Notes

GRANDFORM

TSE Grandform
Voltaweg 4
6101 XK Echt - NL
Tél : +31(0) 475 487 100- Fax : +31 (0) 475 486 515
info@sfabeneluxbv.nl - www.sfabeneluxbv.nl

CON556NL - 09/07 - ind. 1